



# SANIT T-Safe® Ersatzkartusche Duschkopf & Spülbrause



**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)

## Beschreibung

Die Ersatzkartusche passt in den SANT Duschkopf und in die SANIT Kitchen, Spülbrause. Sie wird für den sicheren Betrieb in einer verkeimten Trinkwasserinstallation eingesetzt.


## Anwendungsgebiete

- SANIT Endständiger Duschkopf (weiß, 3172 / chrom, 3173)
- SANIT Kitchen, Spülbrause (PKSB)



Made in Germany

Aus dem Sortiment:

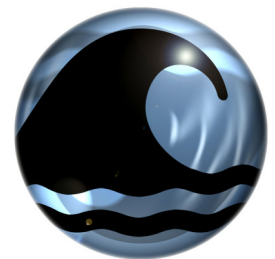

## Anwendung

### **SANIT Endständiger Duschkopf(chrom oder weiß):**

Der Duschkopf wird einfach entsprechend der Montageanleitung des Duschkopfes demontiert und die neue Kartusche eingesetzt.

### **SANIT Kitchen, Spülbrause:**

Die Ersatzkartusche wird für den sicheren Betrieb der Spülbrause in das Gehäuse eingesetzt. Der leere blaue Einsatz in der Spülbrause muss hierfür aus dem Gehäuse entfernt werden, dieser ist für den Normalbetrieb aufzubewahren.

Die neue Ersatzkartusche hat eine Standzeit, nach der Montage, von maximal 3 Monaten oder 5000 Liter Durchfluss. Nach dieser Zeit muss die Filterkartusche ausgetauscht werden. Die Standzeit ist abhängig von der Trinkwasserqualität.



# Produktinformationsblatt



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)

## Technische Daten

Filterkartusche: Einwegfilterkartusche (austauschbar)  
Anschluss: G 1/2"  
Membrantyp: TDR1  
Porengröße: 0,15 µm  
Standzeit: 5000 Liter oder max. 3 Monate  
max. Betriebsdruck: 6 bar  
Wassertemperatur: ≤ 60°C  
max. Wassertemperatur: ≤ 5 min bei 70°C (thermische Desinfektion)

mind. Reduktionsstufen(LOG-Stufen):

Staphylococcus aureus:	7
Enterococcus faecalis:	6
Pseudomonas aeruginosa:	7
Legionella pneumophila:	6
Escherichia coli:	6
Mycobacterium terrae:	4
Bacillus sp. (Endospore) :	2
Pseudomonas diminuta:	11

## Lieferformen

Menge/VE	Inhalt	Artikel-Nr.
1 / 1	1 Stück	3200



Aus dem Sortiment:

